

TABELA 1

ACWK-6; ACWK-6S

Wstępna szybka konfiguracja stref


Uwaga:

Aby przeprowadzić szybką aktywację wybranych stref należy na zaciskach A i B nieużywanych linii alarmowych **założyć zwory przewodowe**. Obecność zwór po wykonaniu konfiguracji nie jest konieczna dla prawidłowego działania.


Domyślnie centralka jest przygotowana do obsługi strefy 1.

W tabeli podano przykładowy opis czynności przy konfiguracji centralki dla obsługi 4. pierwszych stref od nr.1 do nr. 4.

W takim przypadku na czas konfiguracji należy założyć zwory na zaciskach wejściowych A i B pozostałych stref nr 5 i nr 6.

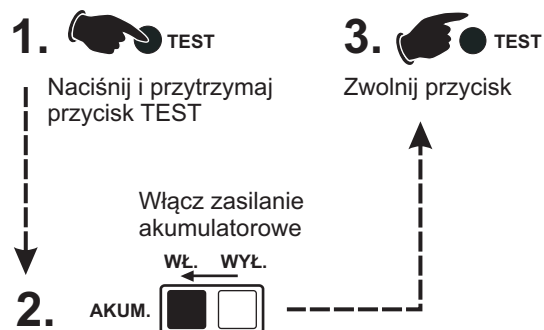

Otwarcie konfiguracji

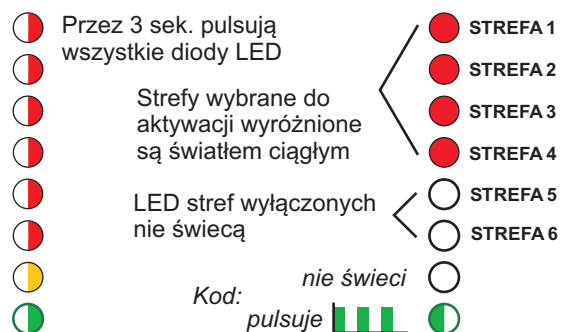

Naciśnij krótko przycisk TEST

Uwaga:

Strefy aktywne z niesprawnymi obwodami alarmowymi sygnalizują stan alarmowy natychmiast po zatwierdzeniu konfiguracji.

Zatwierdzenie konfiguracji stref

